

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


COMFORTY

воплощение перфекционизма

Инструкция по установке

Умывальник накладной любой формы

1. Установите раковину на основание по уровню и соедините с помощью сифона.
2. Для герметичности швы необходимо обработать санитарным силиконовым герметиком. Цвет герметика может соответствовать цвету раковины или быть прозрачным.
3. Удалите излишки герметика до момента его полного высыхания.

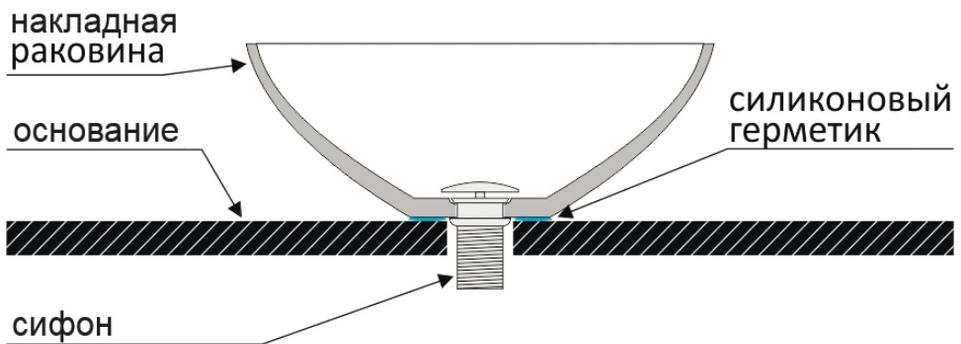

Благодарим Вас за то, что выбрали продукцию COMFORTY. Продукция COMFORTY производится в соответствии со всеми стандартами и условиями эксплуатации, а также техническими условиями, установленными на территории России.

В случае возникновения неисправностей изделия в процессе использования, просим Вас обращаться в розничный магазин, где была совершена покупка или в сервисный центр по адресу:

623700, Свердловская область, город Берёзовский, улица Клары Цеткин, 63, тел./факс: (34369) 46-000, (343) 344-47-47, www.comforty.ru, e-mail: krokus@mail.domotex.ru, занимающийся гарантийным и постгарантийным обслуживанием продукции COMFORTY.

Гарантийный срок эксплуатации изделия:

5 лет - на керамические изделия из белого санфарфора;

2 года - на керамические изделия из цветного санфарфора;

1 год - на сиденья к унитазам;

2 года - на мебельные умывальники из стекла.

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения изделия в месте розничной продажи.

В течение гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт изделия, полная или частичная замена (в зависимости от характера неисправности), если изделие вышло из строя по причине дефектов изготовления или дефектов, использованных в производстве материалов. Обратная сторона гарантийного талона должна быть заполнена, проставлена печать магазина, указаны ФИО продавца и дата продажи.

Запрещено использование абразивных чистящих средств, которые могут поцарапать или повредить глазурованную поверхность.

Регулярно очищайте от загрязнений, которые скапливаются в уплотнениях промывочного механизма.

Регулярно очищайте от загрязнений, которые скапливаются в фильтре для подачи воды в механизм промывки, если таковой имеется.

Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства для сидений унитазов и других пластиковых или металлических материалов, входящих в состав вашего изделия.

Гарантия не распространяется на изделие, неисправность которого вызвана:

- механическими повреждениями, возникшими при транспортировке, хранении, неправильном уходе за изделием в процессе эксплуатации (трещины, сколы, царапины и пр.);
- неправильным монтажом изделия, ухудшающим потребительские свойства;
- использованием комплектующих деталей производства не COMFORTY.

Изделие	Причины неисправности	Дата вызова	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Серия/Модель	Произведенный ремонт		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Дата продажи	Рекомендации		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Печать и подпись продавца	Заказчик _____	Мастер _____	
<input type="text"/>	Причины неисправности	Дата вызова	<input type="text"/>
С гарантийным обязательством ознакомлен	<input type="text"/>		
Подпись покупателя	Произведенный ремонт		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Рекомендации		
	Заказчик _____	Мастер _____	

